


NÁVOD K OBSLUZE

Přenosný Espresso Kávovar


Instaro

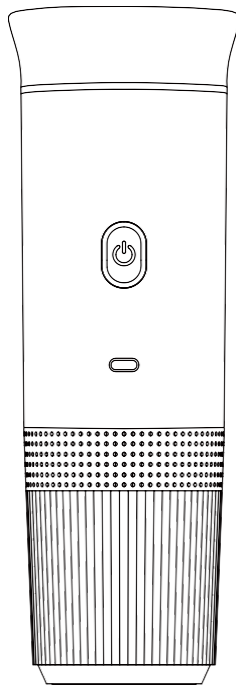

Upozornění: Hlavní jednotku nelze mýt vodou

Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod k obsluze a v případě potřeby jej uschovejte pro budoucí použití.

Schéma přenosného kávovaru

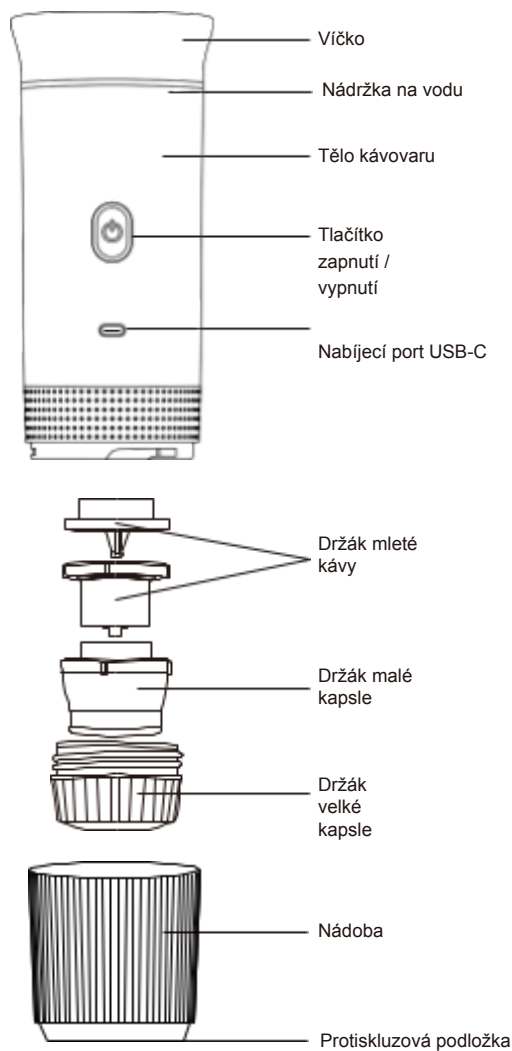

Parametry

Číslo modelu : Instaro IS
Rozměr nádoby: 120ml

Rozměry: 83.5*83.5*245.5mm

Nabíjecí napětí / proud: 5V/2A
72W

Materiál: ABS+304+PC Příkon:
Provozní napětí: 12V

Doba ohřevu: 5 mins

Kapacita baterie: 18650/2500mAh*3

Doba extrakce: : 70S

Teplota ohřevu vody: : 92°C

Ochrana proti chodu nasucho: : 145°C

Nabíjení

1. Pokud svítí červená LED, je nutné zařízení včas nabít. Během nabíjení svítí červená LED. Po úplném nabití se rozsvítí zelená LED.
2. Při nabíjení pomocí USB kabelu nelze zařízení používat, dokud není plně nabité.

Pozor

1. Nedotýkejte se červené kontaktní plochy na víčku během ohřevu. Během ohřevu udržujte děti mimo dosah zařízení.
2. Neohřívajte zařízení bez vody, i když je vybaveno ochranou proti chodu nasucho při 145 °C. Při aktivaci ochrany LED bliká po dobu 5 sekund a zařízení pípá po dobu 5 sekund.
3. Po použití zařízení vyčistěte a udržujte jej suché.

LED Color	Working Status
Červená LED bliká 5 s	Překročená doba ohřevu
Oranžová LED bliká	Ohřev
Zelená LED svítí	Extrakce

Porucha	Příčina	Řešení
Červená kontrolka svítí po dobu 8 sekund	Vybitá baterie	Nabíjejte zařízení po dobu 3–5 hodin , dokud není plně nabité.
Červená kontrolka pomalu bliká a zařízení pípá po dobu 5 sekund	Doba ohřevu přesáhla 15 minut, zařízení se zastavilo	Restartujte zařízení. Dvojitým stisknutím tlačítka znovu spusťte ohřev vody.
Červená kontrolka rychle bliká a zařízení pípá po dobu 5 sekund	Aktivovaná ochrana proti přehřátí	Sejměte víčko a nechte zařízení 5 minut vychladnout . Poté znovu spusťte ohřev dvojitým stisknutím tlačítka .
Probíhá pouze extrakce vody	Velká nebo malá kapsle není správně propíchnuta	Pevně utáhněte držák velké kapsle až na doraz, dokud jej nelze dále šroubovat.
Extrahovaná mletá káva obsahuje zbytky	Mletá káva přetéká přes okraj držáku	Zkontrolujte, zda kolem držáku není přebytečná káva, a pomocí lžičky kávu rovnoměrně a pevně upěchujte pro lepší extrakci.

Postup sestavení




Velké kapsle



Malé kapsle



Mletá káva

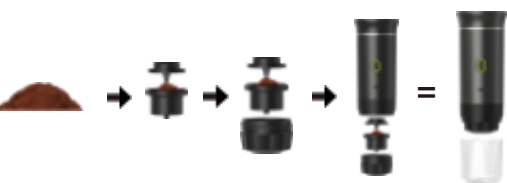

Příprava kávy

Můžete zvolit přípravu ze studené nebo horké vody.

Příprava ze studené vody

1. Sejměte víčko, nalijte studenou vodu do nádržky na vodu a víčko opět uzavřete.
2. Jedním stisknutím tlačítka zapnutí zkontrolujte stav baterie (zelená LED svítí). Poté dlouze stiskněte tlačítko pro spuštění extrakce studené kávy (zelená LED bliká). Pokud je stav baterie nižší než 25 %, svítí červená LED.
3. Pokud chcete studenou vodu ohřát, stiskněte tlačítko dvakrát. Voda se ohřeje na 92 °C během 5 minut (oranžová LED pulzuje). Zařízení čtyřikrát pípne a automaticky spustí extrakci horké kávy po dobu 60 sekund (zelená LED svítí).

Příprava z horké vody

1. Sejměte víčko, nalijte horkou vodu do nádržky na vodu a víčko opět uzavřete.
2. Jedním stisknutím tlačítka zapnutí zkontrolujte stav baterie (zelená LED svítí). Poté dlouze stiskněte tlačítko pro spuštění extrakce horké kávy po dobu 60 sekund (zelená LED svítí).

TIP Pro dosažení lepší a plnější chuti kávy se doporučuje používat horkou vodu.